

## CHV160 А режим с дистанционным управлением



Задание частоты 0-10В (вход AI2), ПУСК/СТОП дискретный вход S1.

### Необходимые настройки

(значения параметров отличные от заводских настроек)

Код	Наименование	Значение	Описание
P0.14	Восстановление заводских настроек	1	1: Восстановление заводских настроек
P0.00	Источник команды запуска	1	1:Клеммы
P0.02	Источник сигнала опорной частоты А	1	1: вход AI1 (0-10В)
P2.00-2.04	Параметры двигателя	Паспортные данные двигателя	Ввести данные с таблички двигателя
P6.01	Реле2	0	0:нет функции
P6.02	Реле3	0	0:нет функции
P8.00	Выбор режима водоснабжения	0	0:Логическая схема водоснабжения неактивна

# Схема подключений 1

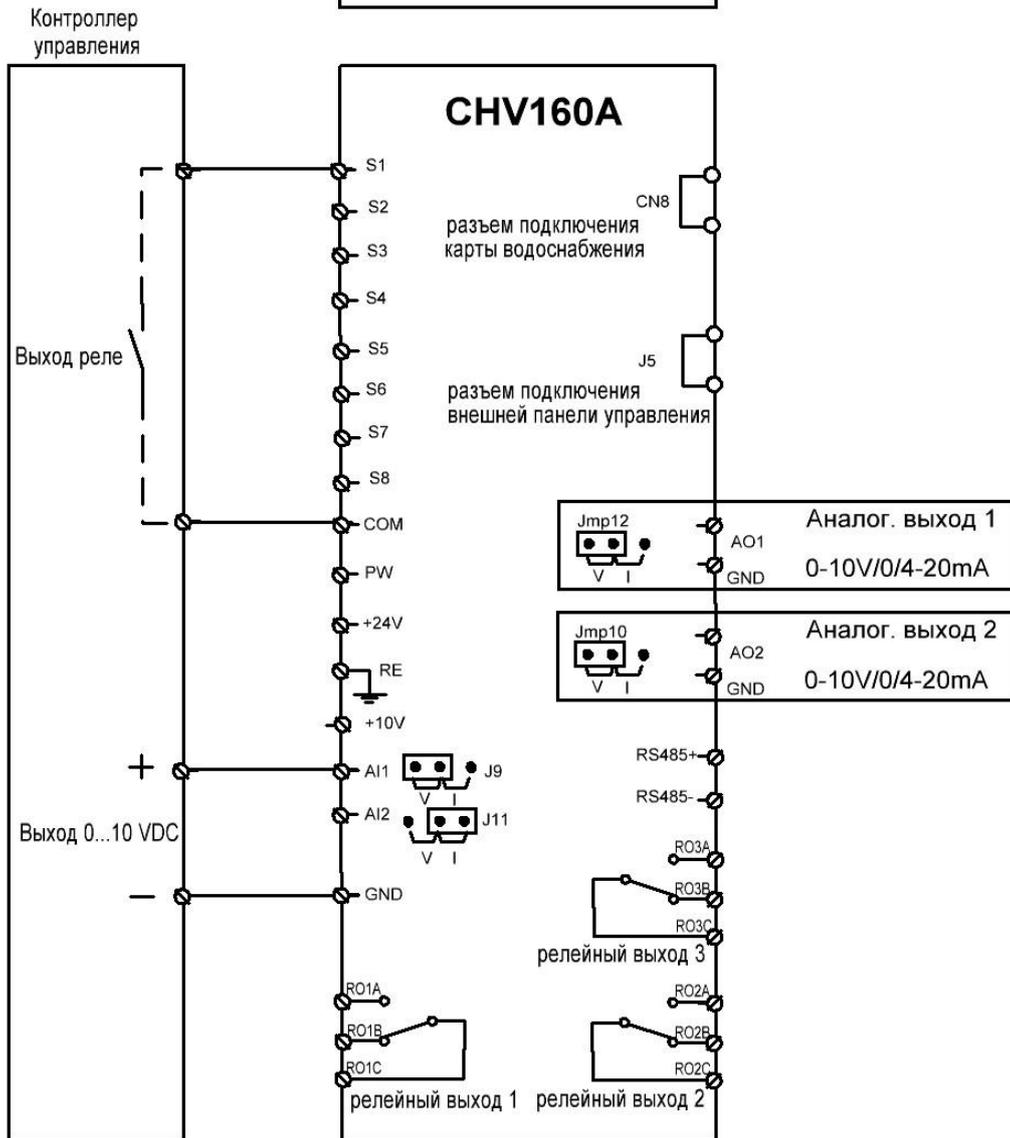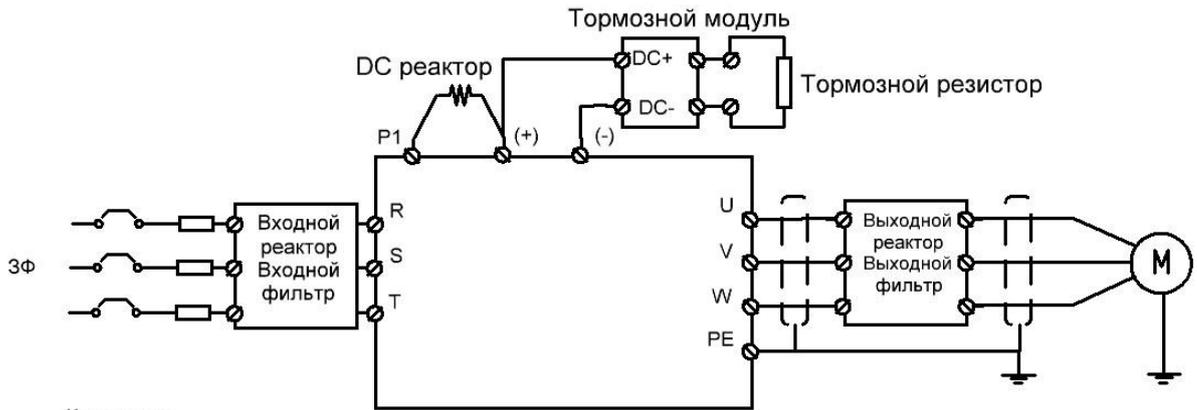

## Схема подключений 2

(запуск выключателем, задание скорости потенциометром)

